


So richten Sie Ihr VOLmobil LTE Internet mit Ihrem VOLmobil Cube ein:

Sie haben einen Cube von VOLmobil und möchten Ihr LTE Internet einrichten?
Wir zeigen Ihnen wie's richtig geht.

1

Cube auspacken


Nehmen Sie Ihren VOLmobil LTE-Cube und alle dazugehörigen Teile aus dem Karton.

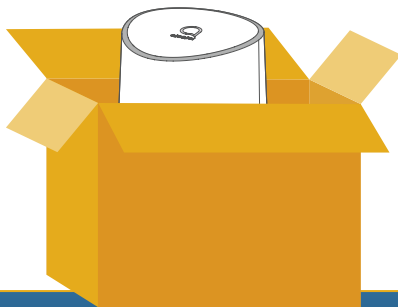

2

Cube an Strom anschließen

Schließen Sie den Cube mit dem Netzteil an das Stromnetz an. Bitte verwenden Sie hierfür ausschließlich das mitgelieferte Original-Netzteil und Kabel.

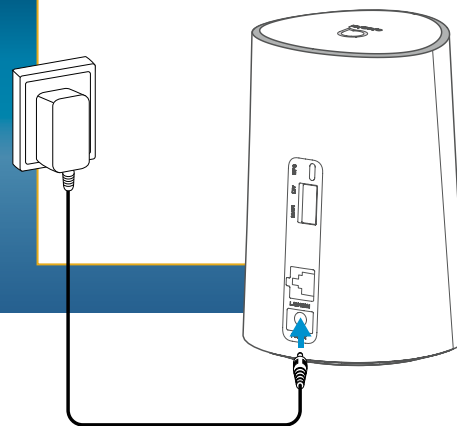

3

WLAN aktivieren


Öffnen Sie auf Ihrem Computer oder Smartphone die Einstellungen und aktivieren Sie das WLAN. Ihr Gerät sucht nun automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.



4

Wi-Fi KEY eingeben

Wählen Sie das WLAN-Netzwerk Ihres LTE-Cubes und geben Sie das Passwort in das dafür vorgesehene Feld ein. Anschließend klicken Sie auf „Verbinden“. Sie finden den Netzwerknamen (Wi-Fi Name) und das Passwort (Wi-Fi Passwort) auf dem Etikett an der Unterseite des LTE Cubes.

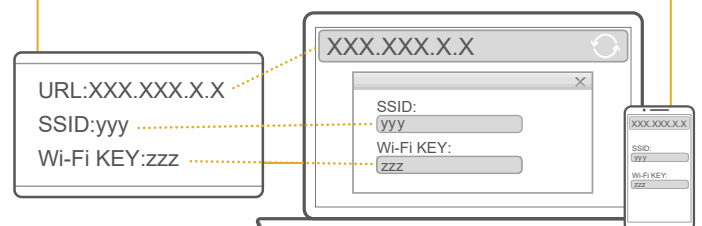



5

Viel Spaß!

Ihre WLAN-Verbindung ist nun fertig eingerichtet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen!

WLAN-Hilfe: volmobil.at/empfang

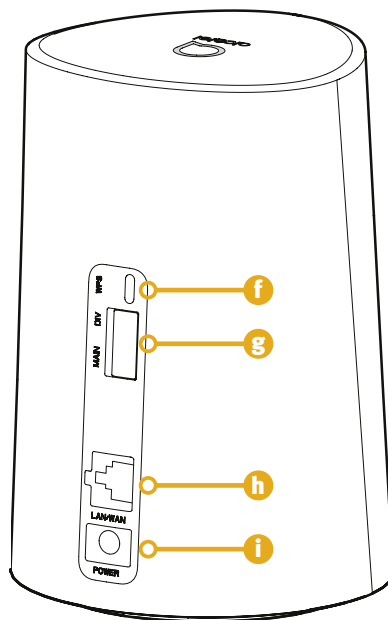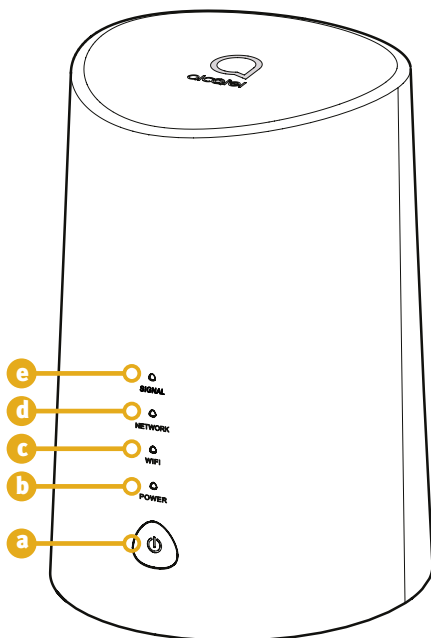

- a** Ein-/Austaste
- b** Gerät an/aus
- c** WLAN aktiv
- d** Internetverbindung
- e** Signalstärke
- f** WPS-Taste
- g** Antennenanschluss
- h** LAN-/WAN-Anschluss
- i** Stromanschluss